


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31659006
Version 1.0
Art.- Nr. 32353297, 31659003

Schwellerzierverkleidung Gepäckraum

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	

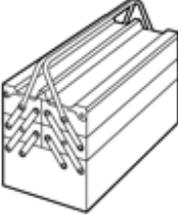Ausrüstung	
 IMG-345497	 IMG-239664
Nm lbf.ft	

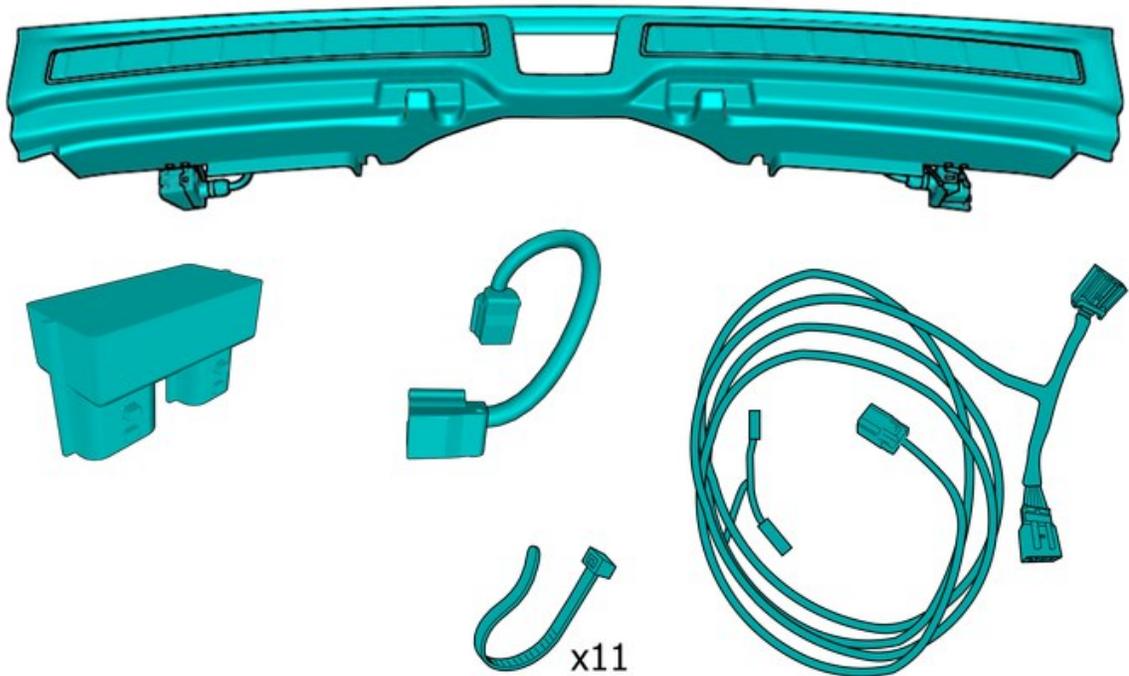

IMG-463261

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2

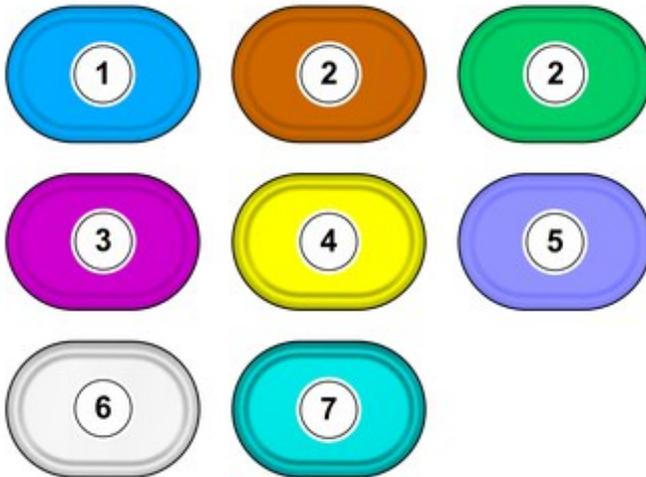

IMG-400010

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.


1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
 2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
 3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
 4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
 5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
 6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.
 7. Wird für Zubehörteile verwendet.
-

Entfernen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

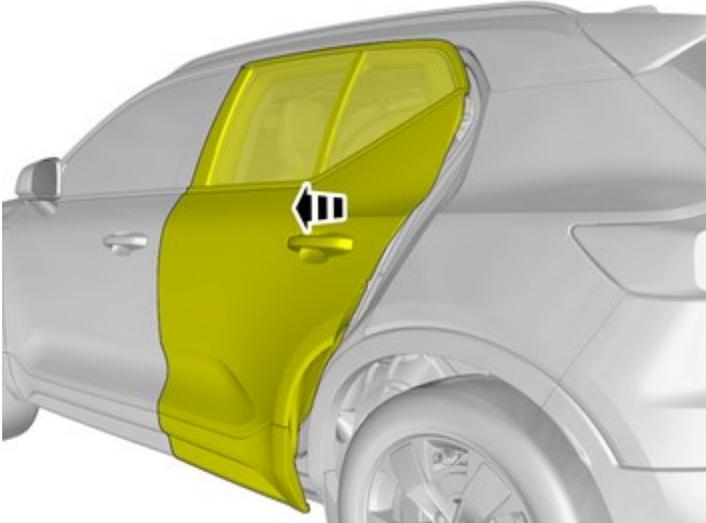

IMG-463203

4



IMG-463202

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-463204

6

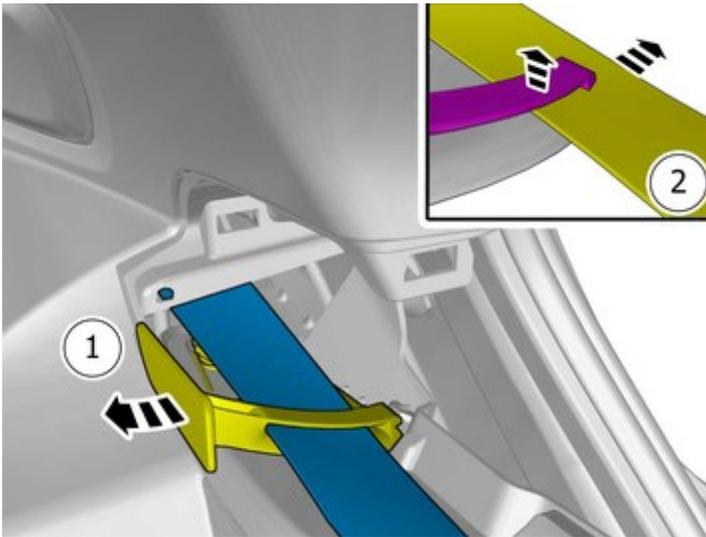


IMG-463205

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

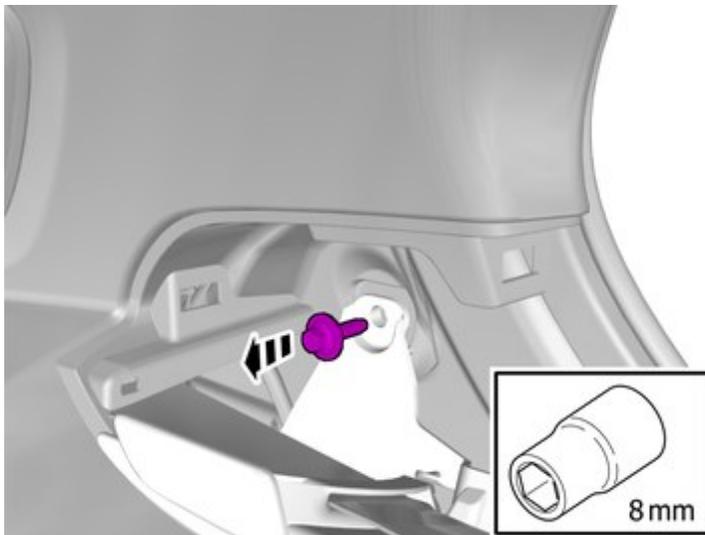


IMG-463206

Die Schraube entfernen.

Anzugsdrehmoment: Gurtführung, an Konsole , 4.5 Nm

8

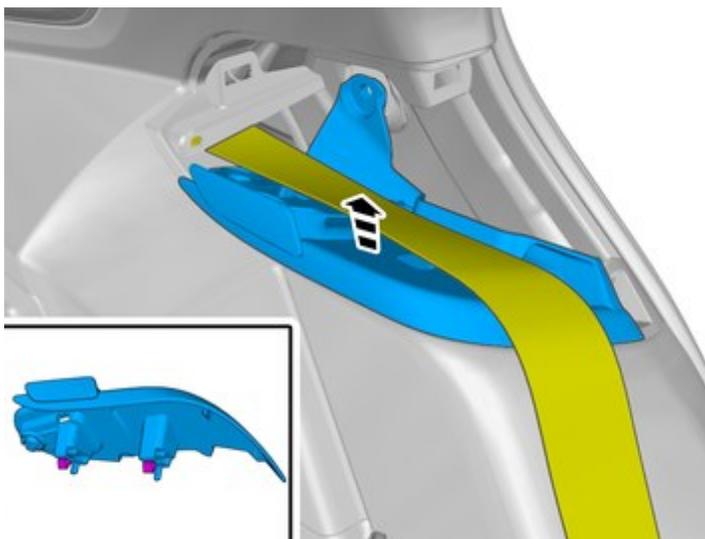


IMG-463208

Die Verkleidung abnehmen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

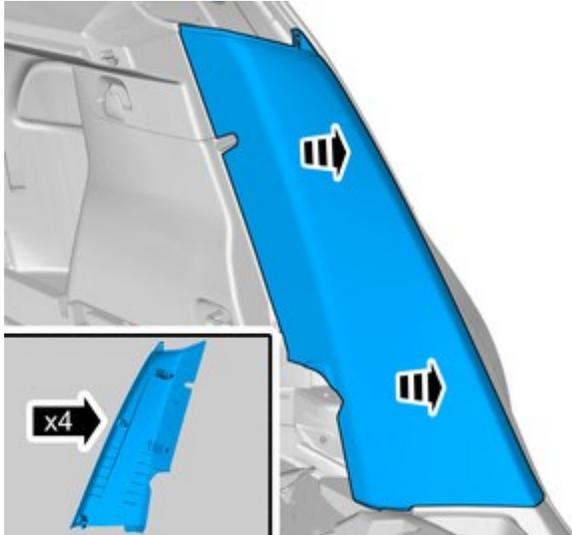

IMG-463209

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

10

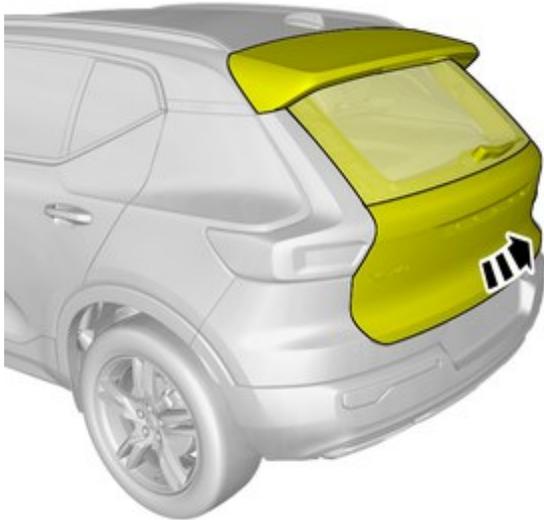

IMG-434662

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11




IMG-436040

Markiertes Teil lösen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

12

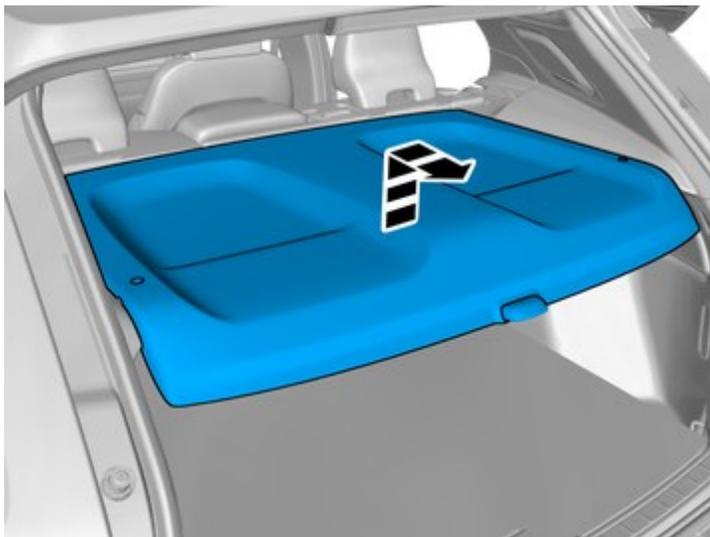

IMG-430255

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13



IMG-436415

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

14

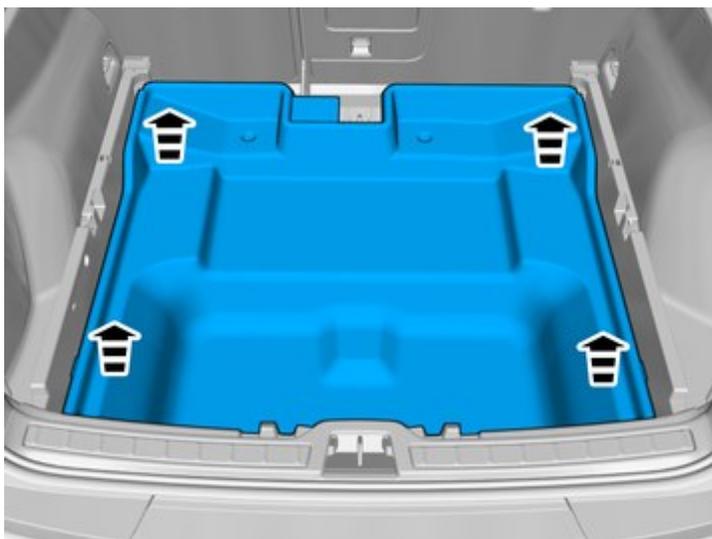


IMG-435741

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


15

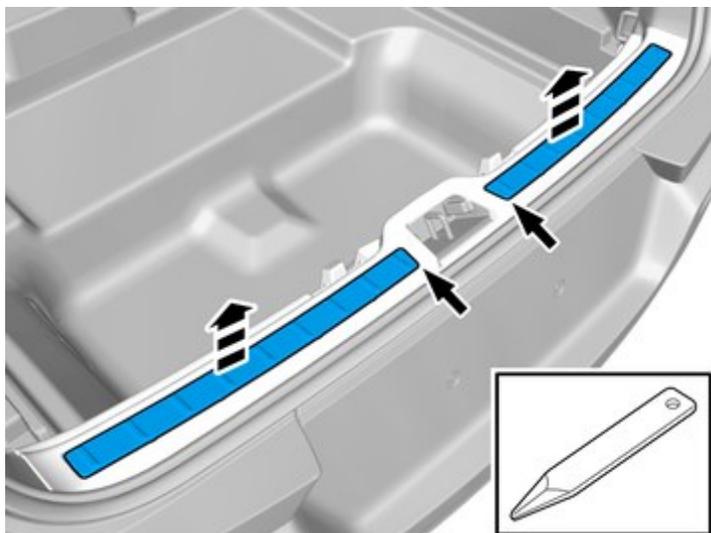

IMG-434665

Markierte(s) Teil(e) entfernen.

16


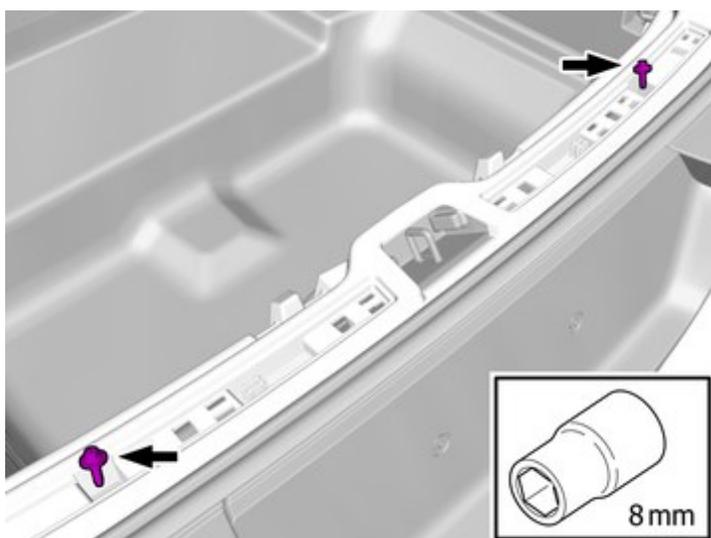


IMG-434666

Die Schrauben entfernen.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

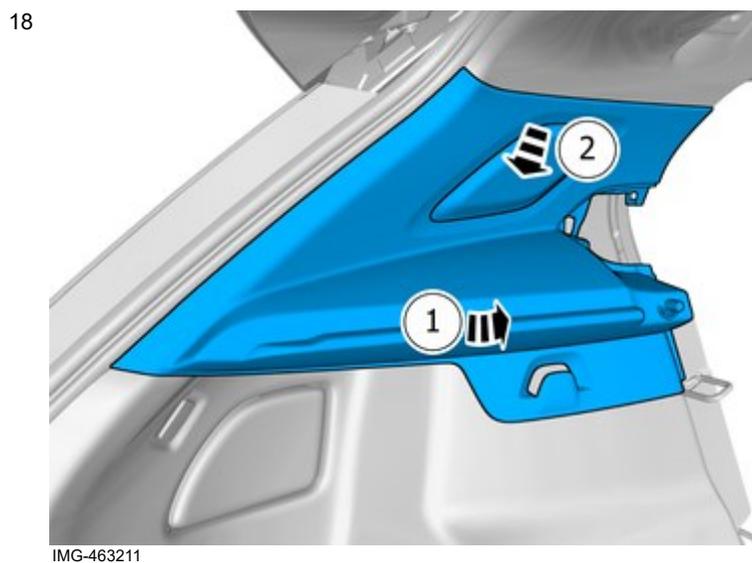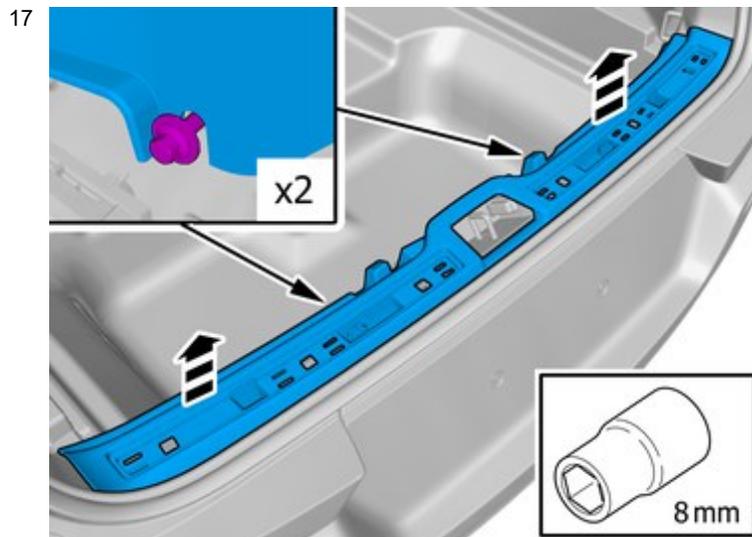

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19

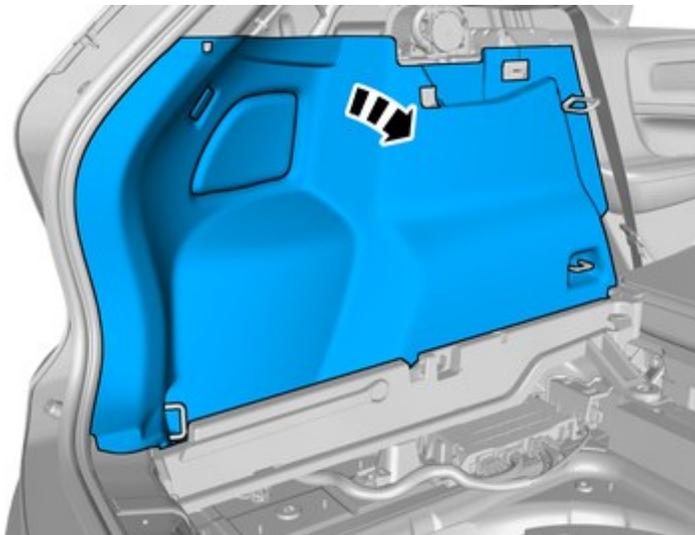


IMG-463215

Die Verkleidung abnehmen.

Den Steckverbinder lösen.

Montage von Zubehör

20

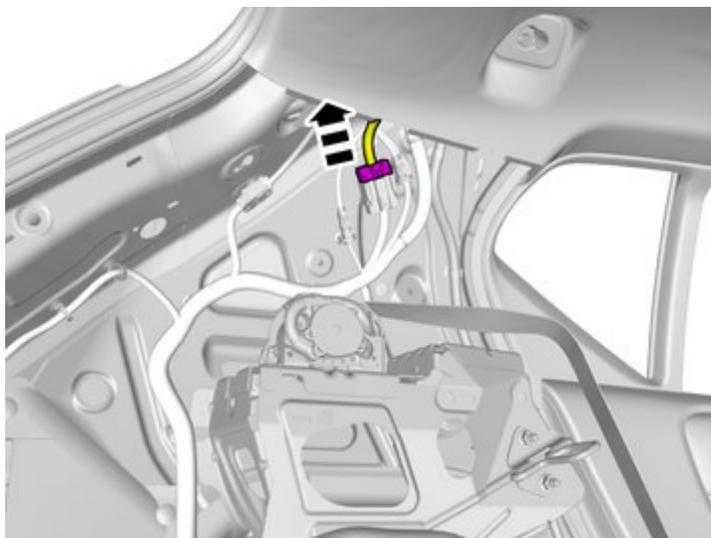


IMG-463218

Den Steckverbinder lösen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

21

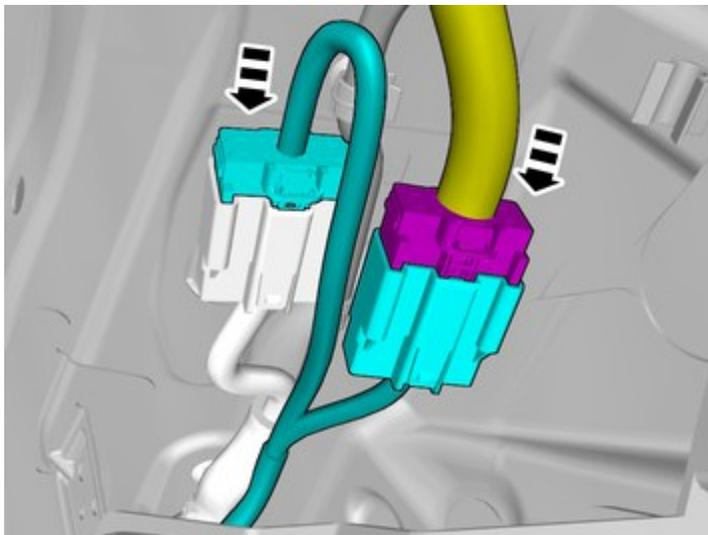


IMG-445065

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Die Steckverbinder anschließen.

22

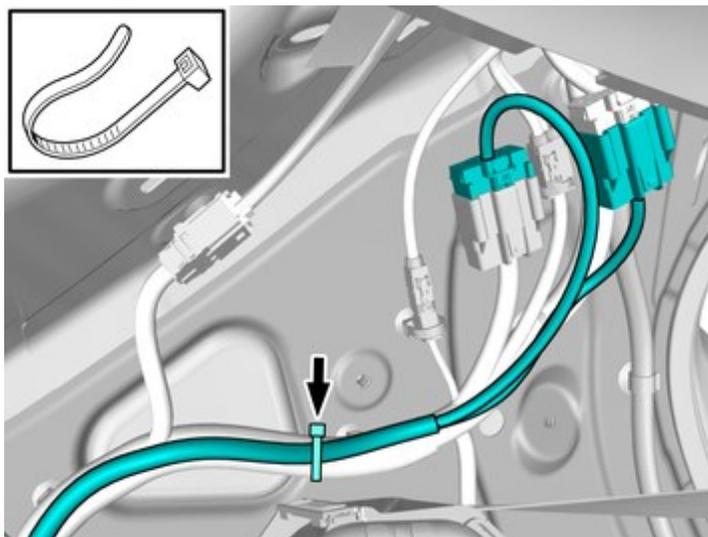

IMG-463220

Den Kabelbaum gemäß Abbildung anordnen bzw. verlegen.


Den Kabelbaum befestigen.

Kabelbinder verwenden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

23

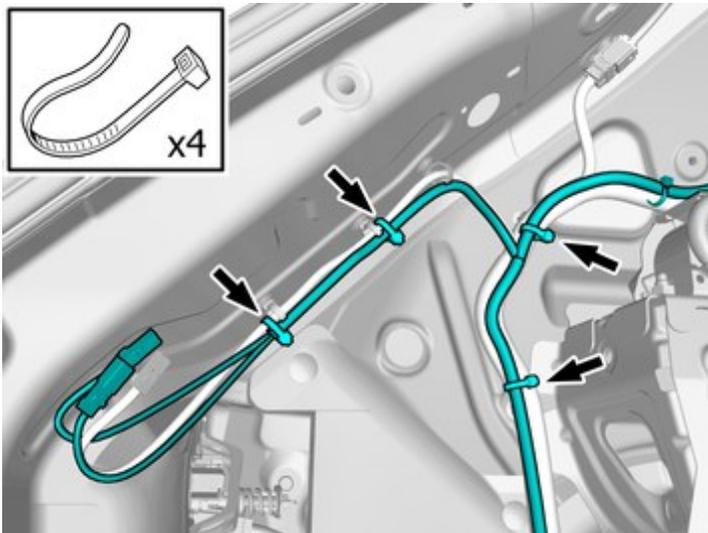


IMG-463221

Den Kabelbaum gemäß Abbildung anordnen bzw. verlegen.

Den Kabelbaum befestigen.

Kabelbinder verwenden

24

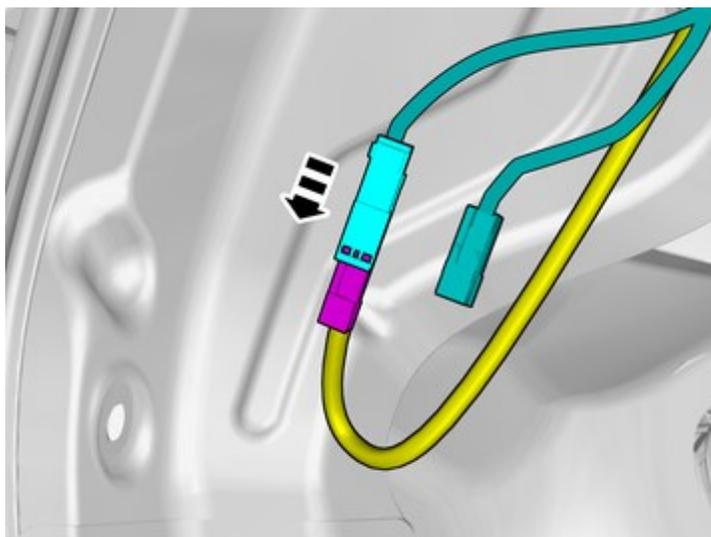


IMG-463241

Den Steckverbinder anschließen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

25

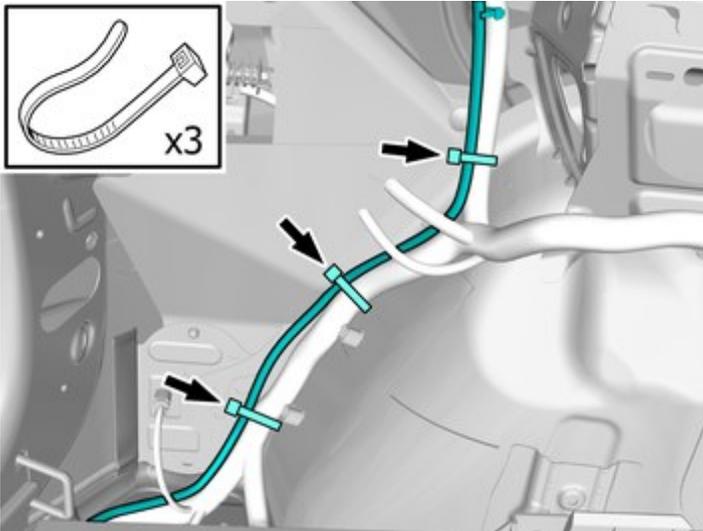


IMG-463247

Den Kabelbaum gemäß Abbildung anordnen bzw. verlegen.

Den Kabelbaum befestigen.

Kabelbinder verwenden

26

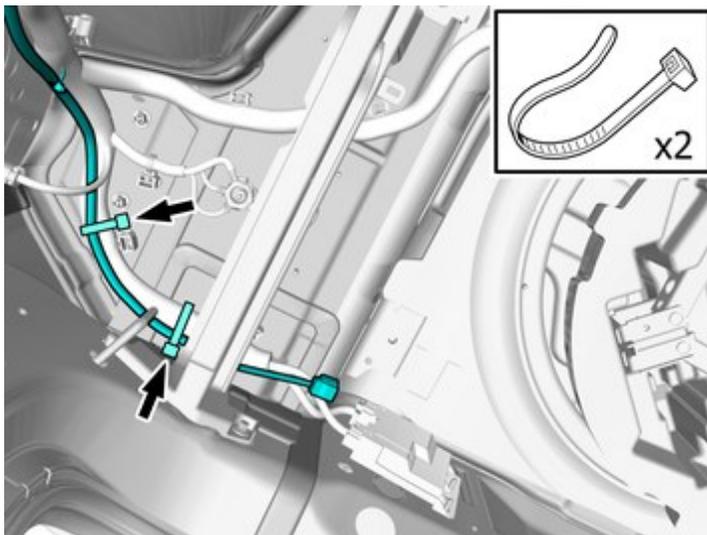

IMG-463248

Den Kabelbaum gemäß Abbildung anordnen bzw. verlegen.


Den Kabelbaum befestigen.

Kabelbinder verwenden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

27

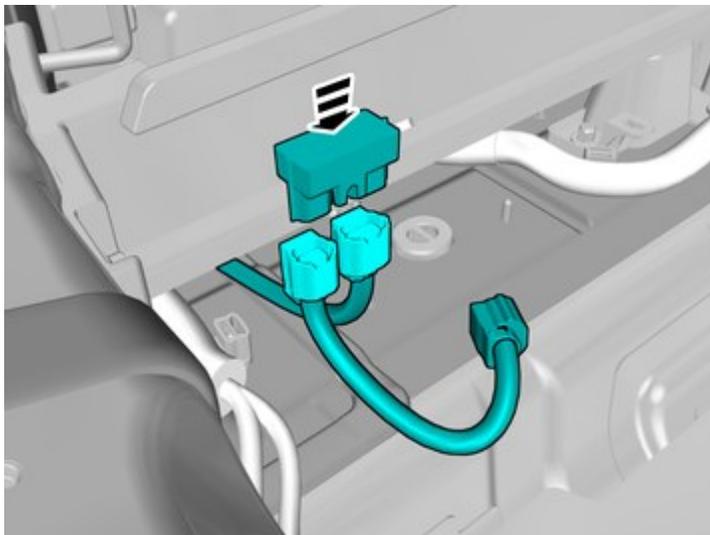


IMG-463252

Bauteile aus dem Zubehörsatz anbringen.

Fahrzeuge ohne Radaufhängungsmodul (SUM)

28

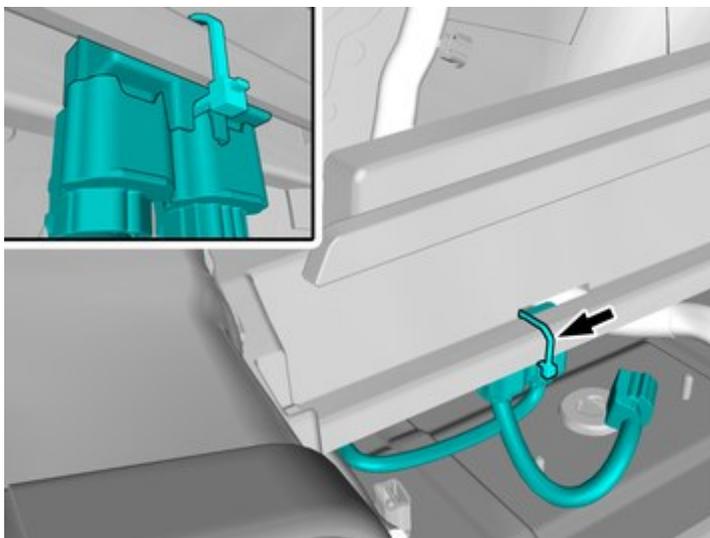

IMG-463254

Markierte Bauteile einbauen.


Kabelbinder verwenden

Fahrzeuge mit Radaufhängungsmodul (SUM)

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

29

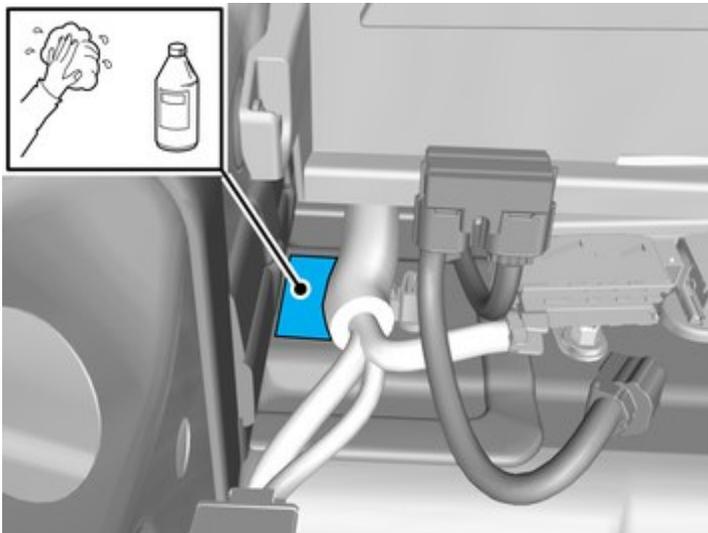


IMG-463750

Die Fläche reinigen.

Verwenden:: , Isopropanol

30

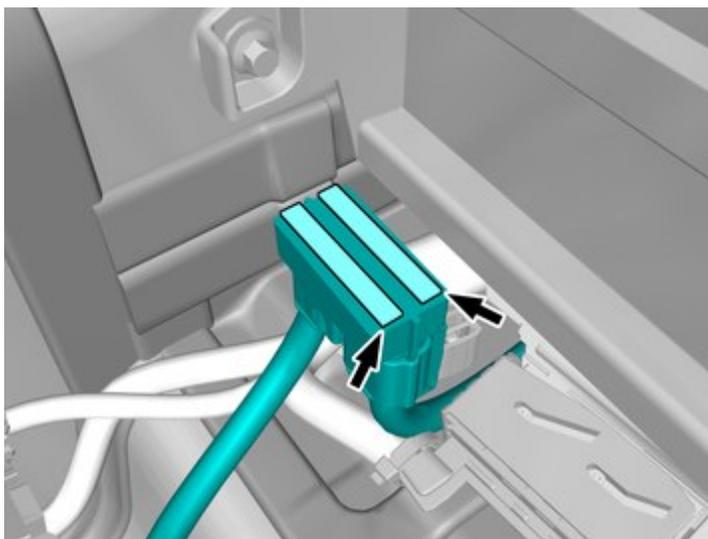


IMG-463751

Den Schutzfilm entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

31

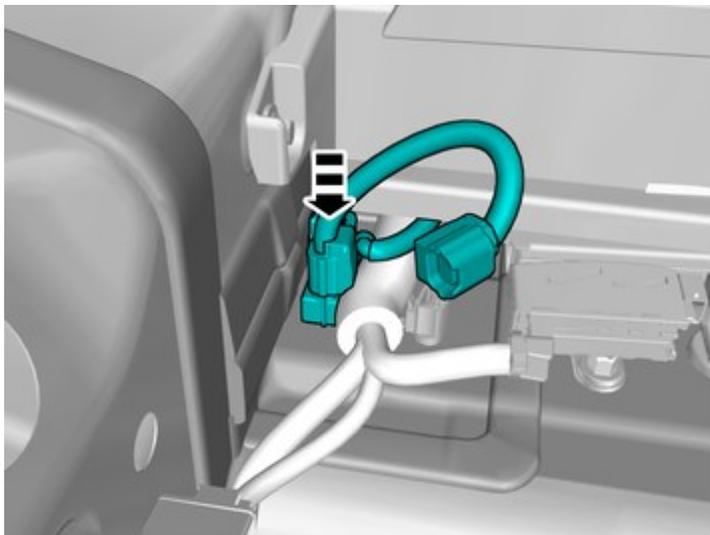

IMG-463752

Hinweis!

Auf das Teil ist für mindestens 20 Sekunden über das Klebeband Druck auszuüben und zu halten.

Alle Fahrzeuge

32



IMG-463253


Den Steckverbinder anschließen.

Das abgenommene Teil wieder anbringen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

33

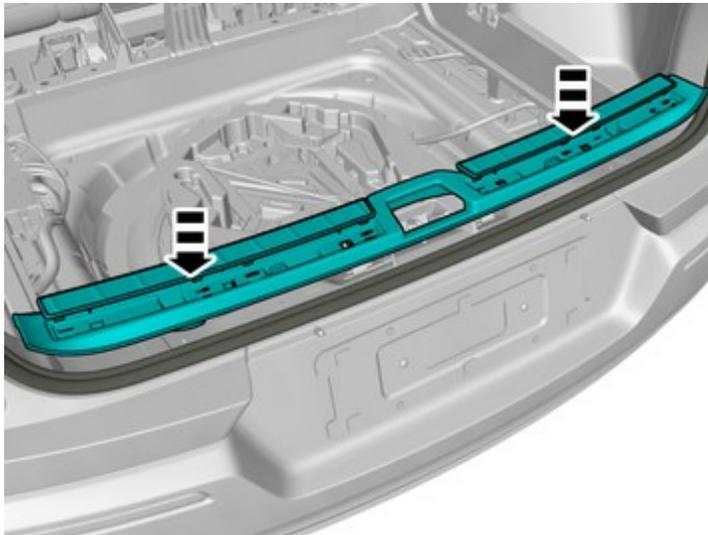


IMG-463255

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Es ist sicherzustellen, dass die Dichtleiste auf die Verkleidung gelangt.

Verwenden:: Ausbauwerkzeug

34

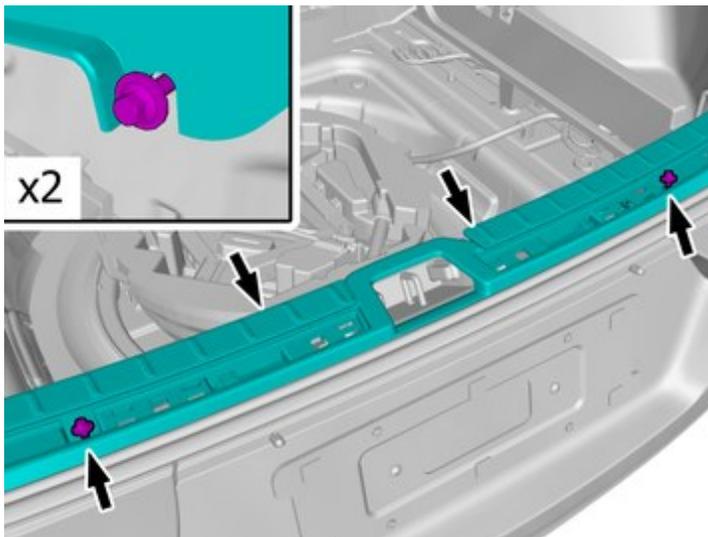

IMG-463284

Die Schrauben wieder anbringen.


Die Schrauben anziehen.

Anzugsdrehmoment: Schwellerzierverkleidung Gepäckraum an Karosserie , 4.5 Nm

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


35

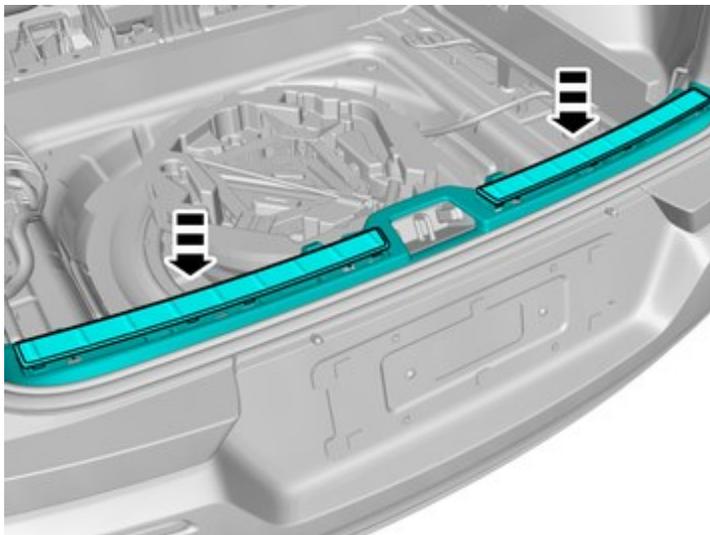

IMG-463257

Markierte Bauteile einbauen.

36

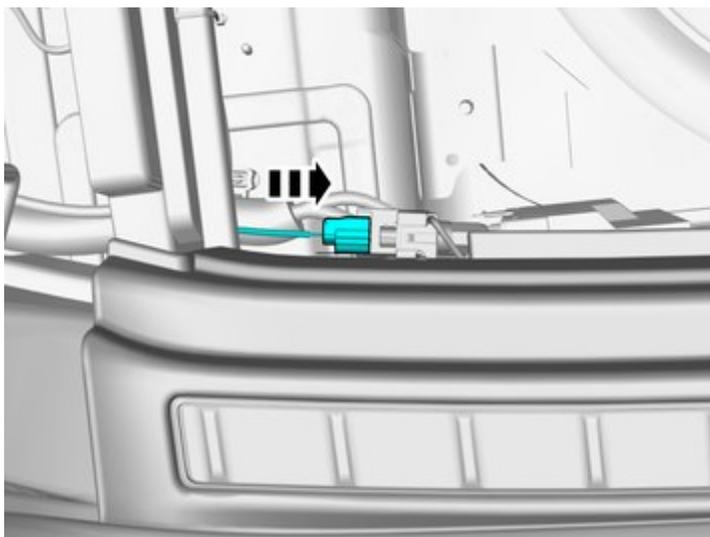


IMG-463260

Den Steckverbinder anschließen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

37

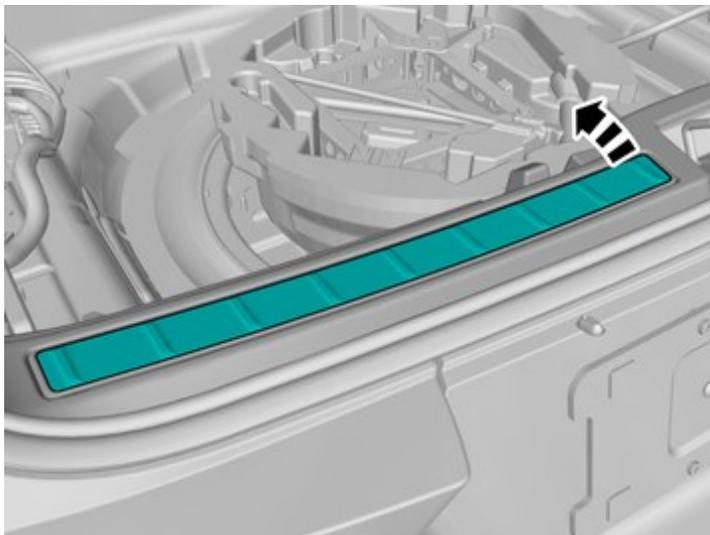


IMG-463258

Den Schutzfilm entfernen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

38

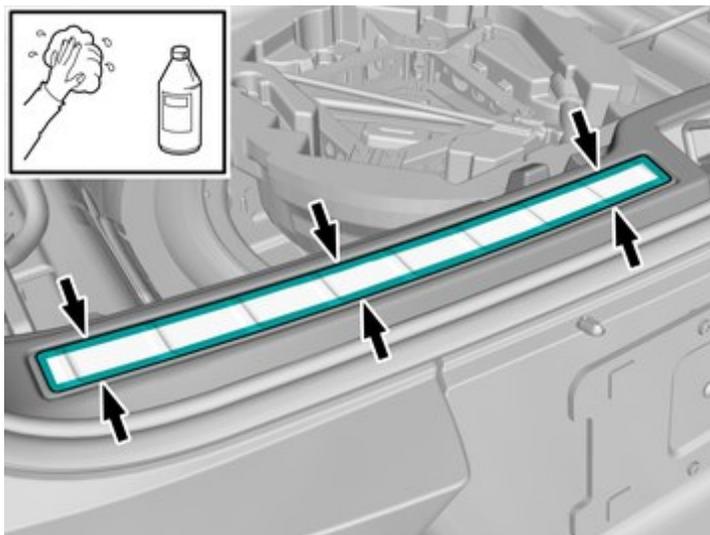

IMG-463259

Eventuelle Kleberreste entfernen

Använd en blandning av 50% Volvo koncentrerad spolarvätska och 50% vatten.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Anbringen

39

Abgenommene Teile in umgekehrter Reihenfolge anbringen.